

SKIRTA NAUDOTI TIK AUTOMOBILIUOSE

**GARSO/VAIZDO SKYRIUS**



# NAVIGACIJOS IR MULTIMEDIJOS ĮRENGINYS **INE-W920R**

**8" NAVIGACIJOS IR MULTIMEDIJOS  
ĮRENGINYS**

# **INE-W928R**

TRUMPAS VARTOTOJO VADOVAS



**Bluetooth®**



**DIVX™ MP3 AAC**





## Turiny

PERSPĖJIMAS .....	2
Pradžia .....	3
Apie dviejų dalių ekraną .....	5
Vartotojų priregistravimas .....	6
Radio imtuvo operacijos .....	7
MP3/WMA/AAC operacijos .....	7
DVD operacijos .....	8
iPod/iPhone operacijos (parduodama atskirai) .....	9
USB laikmenų operacijos (parduodama atskirai) .....	10
Naudojimasis Bluetooth laisvų rankų įranga .....	11
Sujungimai .....	12

### DĖMESIO

Šiuo užrašu pažymėta svarbi informacija. Nuorodų nepaisymas gali sukelti sunkių sveikatos sutrikimus arba būti mirties priežastimi.

**NEVYKDYKITE JOKIŲ REGULIAVIMŲ, KURIE GALI NUKREIPTI JŪSŲ DĖMESĮ NUO SAUGAUS AUTOMOBILIO VAIRAVIMO.**

Visi nustatymai, kuriems reikalingas ilgesnis dėmesio atitraukimas nuo automobilio valdymo, turi būti atliekami tik pilnai sustojus automobiliui. Automobilį pastatykite saugioje vietoje. Šių nurodymų nesilaikymas gali sukelti avariją.

**GARSO STIPRUMĄ NUSTATYKITE TAIP, KAD VAIRUODAMI GALĖTUMĖTE GIRDĖTI IŠORĖS SIGNALUS.**

Nurodymo nesilaikymas gali sukelti avariją.

**NEARDYKITE APARATŪROS.**

Tai gali sukelti gedimus, gaisrą ar elektros smūgį.

**NAUDOKITE ŠIĄ APARATŪRĄ TIK AUTOMOBILIUOSE SU 12V MAITINIMO ĮTAMPA.**

Naudojimas kitose sistemose gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kitus pažeidimus.

**KEISDAMI SAUGIKLIUS, NAUDOKITE TIK TOKIUS, KAIP NURODYTA GAMINTOJO.**

Nurodymo nesilaikymas gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį

**NEUŽDENKITE VENTILIATORIŲ BEI AUŠINIMO ANGŲ.**

Nurodymo nesilaikymas gali sukelti įrangos perkaitimą ir gaisrą.

**NEKIŠKITE PIRŠTŲ AR KITŲ DAIKTŲ Į APARATŪROS PLYŠIUS.**

**BATERIJAS IR KITUS SMULKIUS DAIKTUS SAUGOKITE NUO VAIKŲ.**

**ŠIĄ APARATŪRĄ NAUDOKITE TIK AUTOMOBILIUOSE SU 12V MAITINIMO ĮTAMPA IR MINUSINE MASE (AKUMULIATORIŲ BATERIJOS -12V GNYBTU SUJUNGTU SU AUTOMOBILIO KORPUSU).**

### PERSPĖJIMAI

Šiuo užrašu pažymėta svarbi informacija. Nuorodų nepaisymas gali sukelti sveikatos sutrikimus arba aparatūros gedimus.

**ATSIRADUS APARATŪROS VEIKIMO SUTRIKIMAMS, TUOJ PAT IŠJUNKITE.**

Tolimesnis aparatūros eksploatavimas gali padidinti gedimą. Gedimo pašalinimui kreipkitės į Alpine servisą arba artimiausią Alpine atstovą.

### ATSARGIAI

#### TEMPERATŪRA

Įjungiant aparatūrą, temperatūra automobilio salone turi būti nuo -10° C iki +60° C.

#### REMONTAS

Aparatūrai sugedus, nesistenkite jos suremontuoti patys, kreipkitės į artimiausią Alpine atstovą arba Alpine servisą.

#### DRĖGMĖS KONDENSACIJA

Dėl kondensato susidarymo CD/DVD grotuve, klausomų įrašų garsas gali pradėti banguoti. Atsiradus šiam požymiui, išimkite CD/DVD iš grotuvo ir palaukite, kol drėgmė iš grotuvo išgaruos (apie 1 val.).

#### SUGADINTI CD/DVD

Niekada nenaudokite subraižytų, įtrūkusių ar kitaip sugadintų CD. Tai gali būti CD grotuvo gedimo priežastis.

#### NENAUDOKITE JĖGOS


Niekada netraukite iš grotuvo arba nestumkite į jį CD, naudodami jėgą.

Niekada nesistenkite įdėti CD į išjungtą grotuvą.

## Lietimo operacijos

Sistemos valdymas lietimui jautriui ekranu


### ■ Dažniausiai pasitaikantys ekrano mygtukai

 : Grįžimas į ankstesnį ekraną.

 : Lango uždarymas.


## Valdymo mygtukai

### ■ INE-W920R

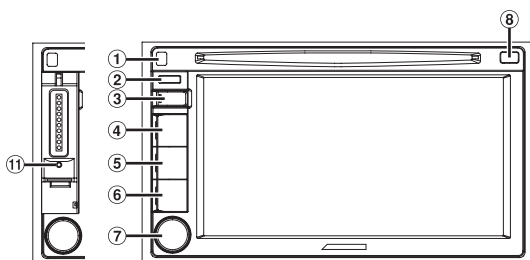

- ① **▲ (Išėjimas) mygtukas (tik INE-W920R)**  
Šis mygtukas skirtas nuimti valdymo mygtukus.
- ② **IR akis**  
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į IR akį ne daugiau kaip 2m atstumu.
- ③ **★ (Mano mėgstamiausi) mygtukas**  
Atidaromas 1-mojo vartotojo nustatymų ekranas.  
Nuspaudus ir laikant mygtuką 3 s ar ilgiau, atidaromas 2-ojo vartotojo nustatymų ekranas.
- ④ **Ⓜ (Žemėlapis) mygtukas**  
Atidaro navigacijos ekraną.
- ⑤ **📞 (Telefonas) mygtukas**  
Atidaromas telefono meniu ekranas.  
Esant suporuotam telefonui, nuspaudus mygtuką 3s atidaromas skambučių registro ekranas.
- ⑥ **🎵 (AUDIO) mygtukas**  
Atidaromas Audio/Video ekranas. Jei šis ekranas jau aktyvus, nuspaudus šį mygtuką pakeičiamas A/V šaltinis.  
INE-W920R: Nuspaudus šį mygtuką 3s, atidaromas "Balanso/Faderio/Žemadažnio garsiakalbio" nustatymų meniu.  
INE-W928R: Nuspaudus 3s ar ilgiau, išjungiamas grotuvas.

### ■ INE-W928R

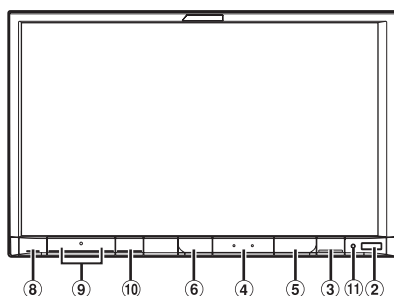

- ⑦ **⏻ (Sukutis/Pritildymo) mygtukas (tik INE-W920R)**  
Sukant sukutį į kairę ar į dešinę pusę, reguliuojamas garso stiprumas.  
Nuspaudus pritildomas garsas.  
Nuspaudus 3s ar ilgiau, išjungiamas grotuvas.
- ⑧ **▲ (Disko išėmimo) mygtukas**  
INE-W920R: Išimamas diskas.  
INE-W928R: Atidaromas disko išėmimo/ekrano pavertimo kampo reguliavimo langas.
- ⑨ **∇/∧ (AUKŠTYN/ŽEMYN) mygtukai (tik INE-W928R)**  
Garso reguliavimas.
- ⑩ **GARSO pritildymo mygtukas**  
Nuspaudus pritildomas garsas.  
Nuspaudus šį mygtuką 3s, atidaromas "Balanso/Faderio/Žemadažnio garsiakalbio" nustatymų meniu.
- ⑪ **PERKROVIMO mygtukas**  
Perkraunamas grotuvas.


### **Grotuvo įjungimas/išjungimas (tik INE-W920R)**

---

- 1 Pasukti raktelį į ACC arba ON padėtį**  
Sistema įjungiama.
- 2 Paspaudus sukutį 3s ar ilgiau, grotuvas išjungiamas.**

### **Grotuvo įjungimas/išjungimas (tik INE-W928R)**

---

- 1 Pasukti raktelį į ACC arba ON padėtį**  
Sistema įjungiama.
- 2 Paspaudus  (Audio) 3s ar ilgiau, grotuvas išjungiamas.**

## Apie dviejų dalių ekraną

Vienu metu ekrane galima matyti navigacijos žemėlapi ir muzikos valdymo langus ar pan. Tai įmanoma dėka dviejų dalių ekrano funkcijos.

### Pilnas navigacijos ekranas



Paspausti ant navigacijos ekrano

arba

Paspausti (ŽEMĖLAPIO) mygtuką.

### Dviejų dalių ekranas



Paspausti [P]

### Pilnas Audio/video ekranas



Paspausti [P]<sup>\*1</sup>

arba



Paspausti (AUDIO) mygtuką.

\*1 Vaizdo atkūrimo metu atsiranda ekrano dydžio pasirinkimo meniu - [Dvigubai išplėstas], [Dvigubas pilnas] ir [Pilnas ekranas].

## Dvigubo ekrano padėčių keitimas

Galima sukeisti kairįjį ir dešinįjį ekraną vietomis.

Norint sukeisti ekranus vietomis, palieskite norimą ekraną ties viduriu ir neatleisdami tempkite į norimą poziciją, ekranai susikels vietomis, atleidus pirštą.

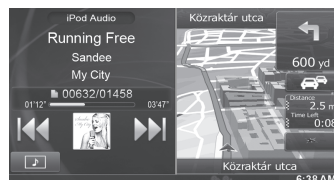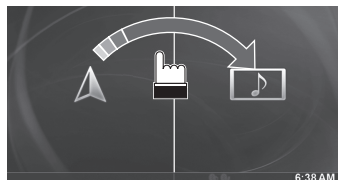


# Vartotojų priregistravimas

Galima priregistruoti du vartotojus. 1 ir 2 vartotojų nustatymų konfigūravimas.

## 1 Paspauskite ★ (Mano Mėgstamiausi)

Atidaromas "Mano Mėgstamiausi" ekranas.

## 2 Paspauskite [Start].

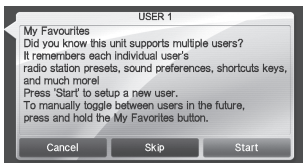

Atidaromas pirmojo vartotojo vardo įvedimo langas.

- Paspaudus [Skip] įvedami vartotojo vardai "USER 1" arba "USER 2", neregistruojamas joks BLUETOOTH įrenginys, vartotojo nustatymai nebus automatiškai perjungiami.
- Paspaudus [Cancel] ar ★ mygtuką, grįžtama į pradinį langą. Vartotojas neregistruojamas.

## 3 Įveskite norimą vartotojo vardą ir spauskite [OK].



Atidaromas BLUETOOTH įrenginio priregistravimo langas.

- Norėdami pakeisti vardą, spauskite [←].

## 4 Spauskite [Link], po to - [OK]

Parodomas BLUETOOTH įrenginių sąrašas.

- Paspaudus [Do not link] išeinama iš registravimo meniu. Joks Bluetooth įrenginys nepriregistruojamas.

## 5 Spausi [Search].




Sistema pradeda Bluetooth įrenginių paiešką.

Pasibaigus paieškai, parodomas surastų Bluetooth įrenginių sąrašas.

- Nustatykite "On" šalia priregistruoto Bluetooth įrenginio.

## 6 Paspauskite ant priregistruoto Bluetooth įrenginio ir spauskite [OK].

Parodomas USER 1 nustatymų langas

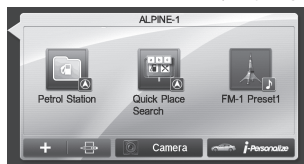

## ■ User 2 priregistravimas

## 7 Spausi ★ (Mano mėgstamiausi) mygtuką


Išeinama iš Mano mėgstamiausi į pagrindinį meniu.

## 8 Palaikyti nuspaudus ★ (Mano mėgstamiausi) mygtuką 3s.


Norėdami sukonfiguruoti USER 2 nustatymus, pakartokite punktus nuo 2 iki 6.



## Radijo imtuvo operacijos

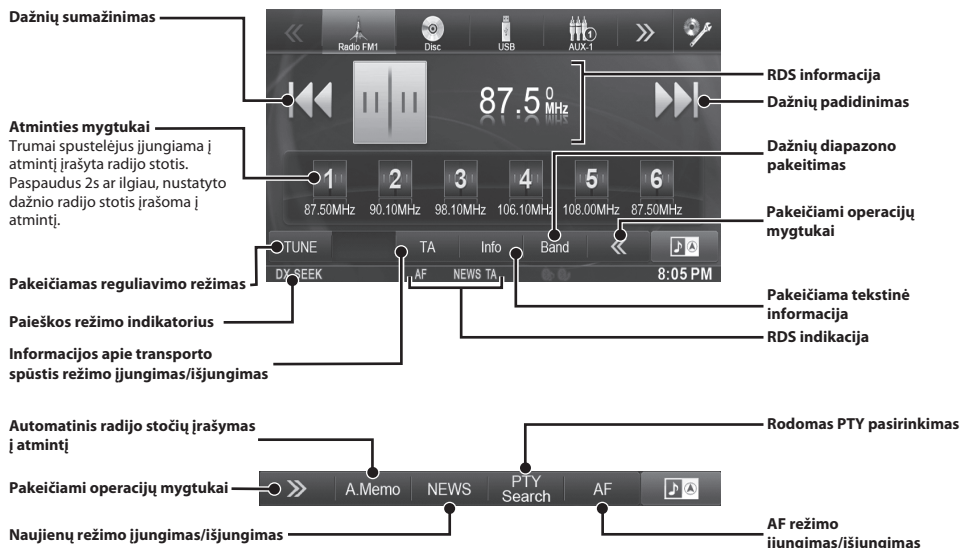

## MP3/WMA/AAC Operacijos

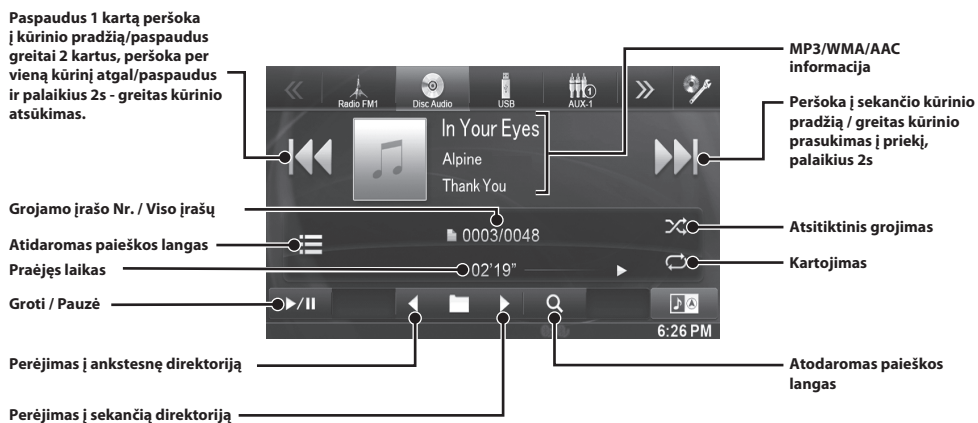

## DVD Operacijos

Palietus DVD grojimo ekraną, atsirandą DVD operacijų valdymo meniu. Toliau pateikiamas DVD operacijų ekrano pavyzdys.

Paspaudus 1 kartą peršoka į skyriaus pradžią/paspaudus greitai 2 kartus, peršoka per vieną skyrių atgal/paspaudus ir palaikius 2s - greitas skyriaus atsūkimas.

Peršoka į sekančio skyriaus pradžią / greitas skyriaus prasukimas į priekį, palaikius 2s

DVD informacijos ekranas 2

DVD informacijos ekranas 1

Praėjęs laikas

Likęs laikas

Groti / Pauzė

Kartojimas

Sustabdyti

Pakeičiami operacijų mygtukai

Pagrindinis meniu

Menių valdymo ekranas

Menių ekranas

Atidaromas skaičių įvedimo langas

Perjungiami garso takeliai

Pakeičiami operacijų mygtukai

Pakeičiamas rodomo kampas


Perjungiami subtitrai



## iPod/iPhone operacijos

Naudojant KCU-461iV kabelį (parduodamas atskirai) prie šių grotuvų galima prijungti iPod/iPhone grotuvus. Taip pat galima prijungti ir iPod galinius atkurti video bylas.

### Audio režimas

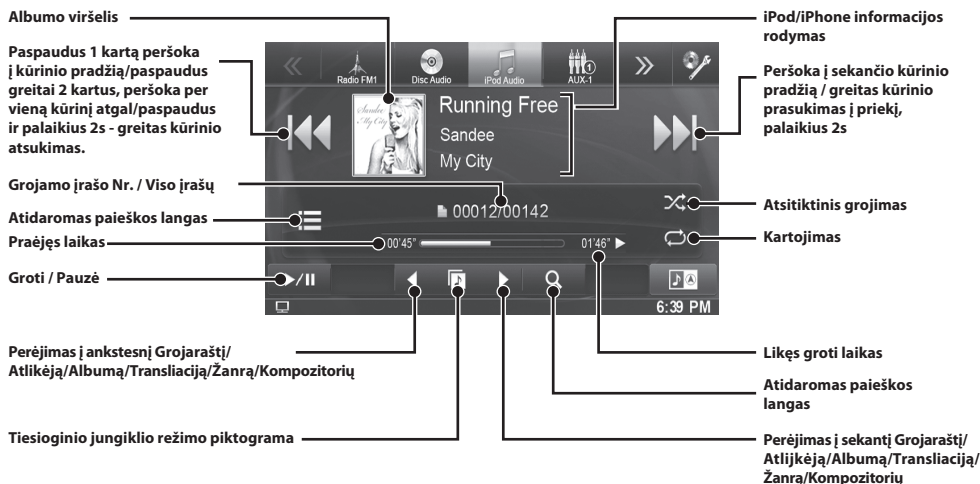


### Muzikos paieška

Pavyzdys: Muzikos paieška pagal Atlikėją


**1 Paliesti** [🔍 (Paieška)].

**2 Paliesti** [Music].

**3 Paliesti** [Artists].

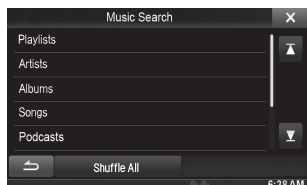

**4 Paliesti norimo atlikėjo pavadinimą.**

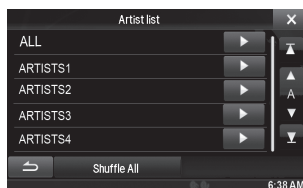

Parodomas pasirinkto atlikėjo albumų sąrašo langas.

Paspaudus [▶] prie pasirinkto atlikėjo, bus grojamos visos šio atlikėjo dainos.

**5 Paspauskite ant norimo albumo.**

Paspaudus [▶] prie pasirinkto albumo, bus grojamos visos dainos iš pasirinkto albumo.

**6 Paspauskite ant norimos dainos.**

Pradedama groti pasirinkta daina.

- Paspaudus [▶] ties "ALL", pradedamos groti visos sąrašo esančios dainos.

## USB laikmenų operacijos

Galima groti muzikos (MP3/WMA/AAC) ir video failus (DivX®) iš USB laikmenų.

Kaip naudotis muzikos grotuvu, žiūrėti "MP3/WMA/AAC operacijos" (7 puslapis).

### Video mode

Paspaudus 1 kartą peršoka į kūrinio pradžią/paspaudus greitai 2 kartus, peršoka per vieną kūrinių atgal/paspaudus ir palaikius 2s - greitas kūrinio atsukimas.

DivX® informacija

Atidaromas paieškos langas

Pause and Playback

Groti / Pauzė

Perėjimas į ankstesnę direktoriją

Perėjimas į sekančią direktoriją

Pakeičiami operacijų mygtukai

Grojamą įrašo Nr. / Viso įrašų

Peršoka į sekančio kūrinio pradžią / greitas kūrinio prasukimas į priekį, palaikius 2s

Praėjęs laikas


Kartoti

Pakeičiami operacijų mygtukai

Atidaromas paieškos langas

Perjungiami garso takeliai

Perjungiami subtitrai

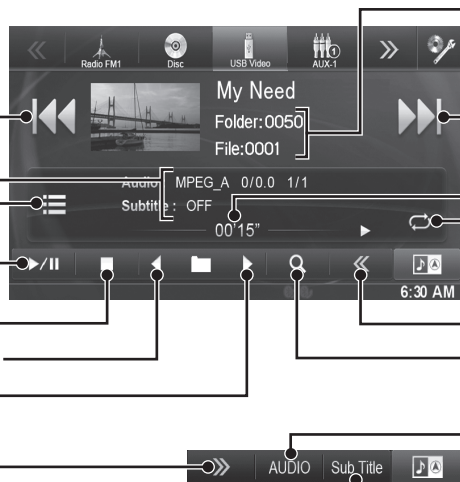


## Naudojimasis Bluetooth laisvų rankų įranga

Naudotis laisvų rankų įranga įmanoma tik su telefonais turinčiais Bluetooth funkciją.

### Telefono su BLUETOOTH funkcija suporavimas.

- 1** Spausti [Setup] ikoną, esančią viršutinėje valdymo juostoje


[SETUP] ikona



- 2** Spausti [Bluetooth] (BLUETOOTH).


- 3** Spausti [BLUETOOTH].

- 4** Spausti [Left Arrow] arba [Right Arrow] po "BLUETOOTH" kol atsiras "On"

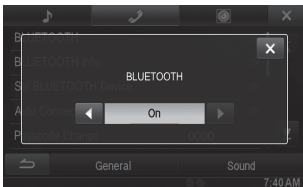


- 5** Spausti [X].

- 6** Spausti [Set BLUETOOTH Device].

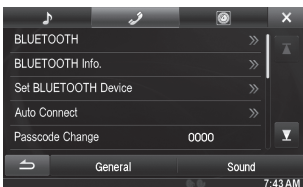

- 7** Spausti [Search] ties "No Device."

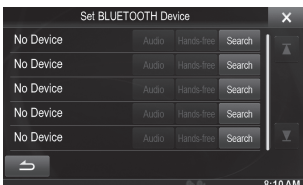

Rodoma iki Rodoma iki 10 įrenginių pavadinimų.

- 8** Spausti [Audio] arba [Hands-free] ties įrenginiu, kurį norite suporuoti.



Audio: Paruošia naudojimui Audio įrenginį.


Hands-free: Paruošia naudojimui Laisvų rankų įrenginį.

- 9** Pasibaigus priregistravimui, atsiranda apie tai informuojantis pranešimas, grįžtama į pradinį langą.

- BLUETOOTH įrenginio priregistravimas gali skirtis, priklausomai nuo įrenginio versijos ir SSP (Simple Secure Pairing). Jei įrenginyje parodomas 4 ar 6 skaitmenų kodas, įveskite jį savo BLUETOOTH įrenginyje. Jei parodomas 6 skaitmenų kodas, įsitikinkite, kad kodai sutampa ir spauskite "Yes".

### Atsiliepimas į skambutį

- 1** Apie skambutį praneša atsirandantis pranešimas, bei nustatyta melodija.

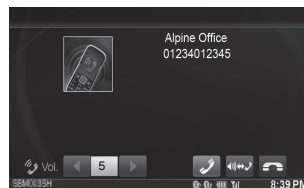


- 2** Spausti [Answer] arba [Phone] mygtuką. Skambutis priimamas.

### Pokalbio baigimas


- 1** Spausti [End Call] mygtuką. Pokalbis baigiamas.

# Sujungimai

## Sujungimai 1/2

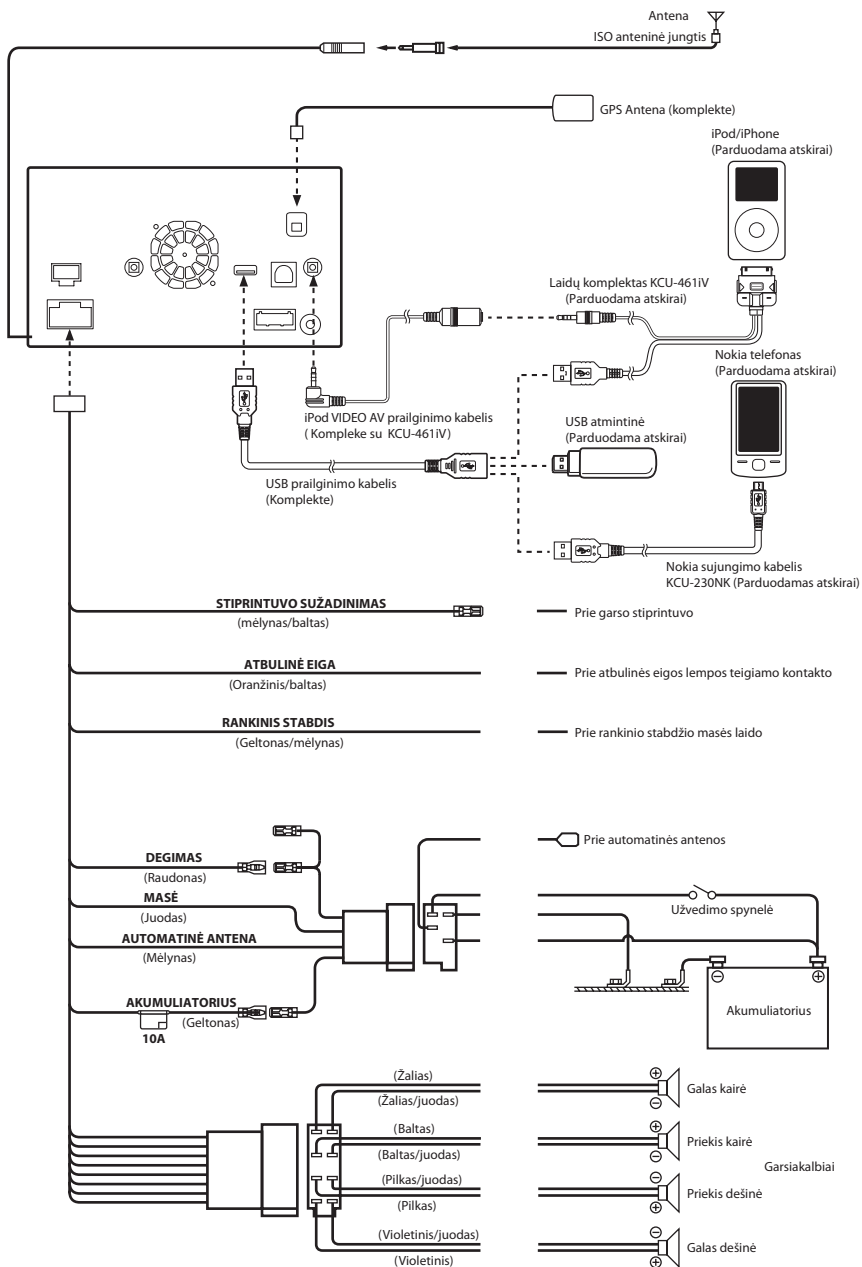

Sujungimai 2/2

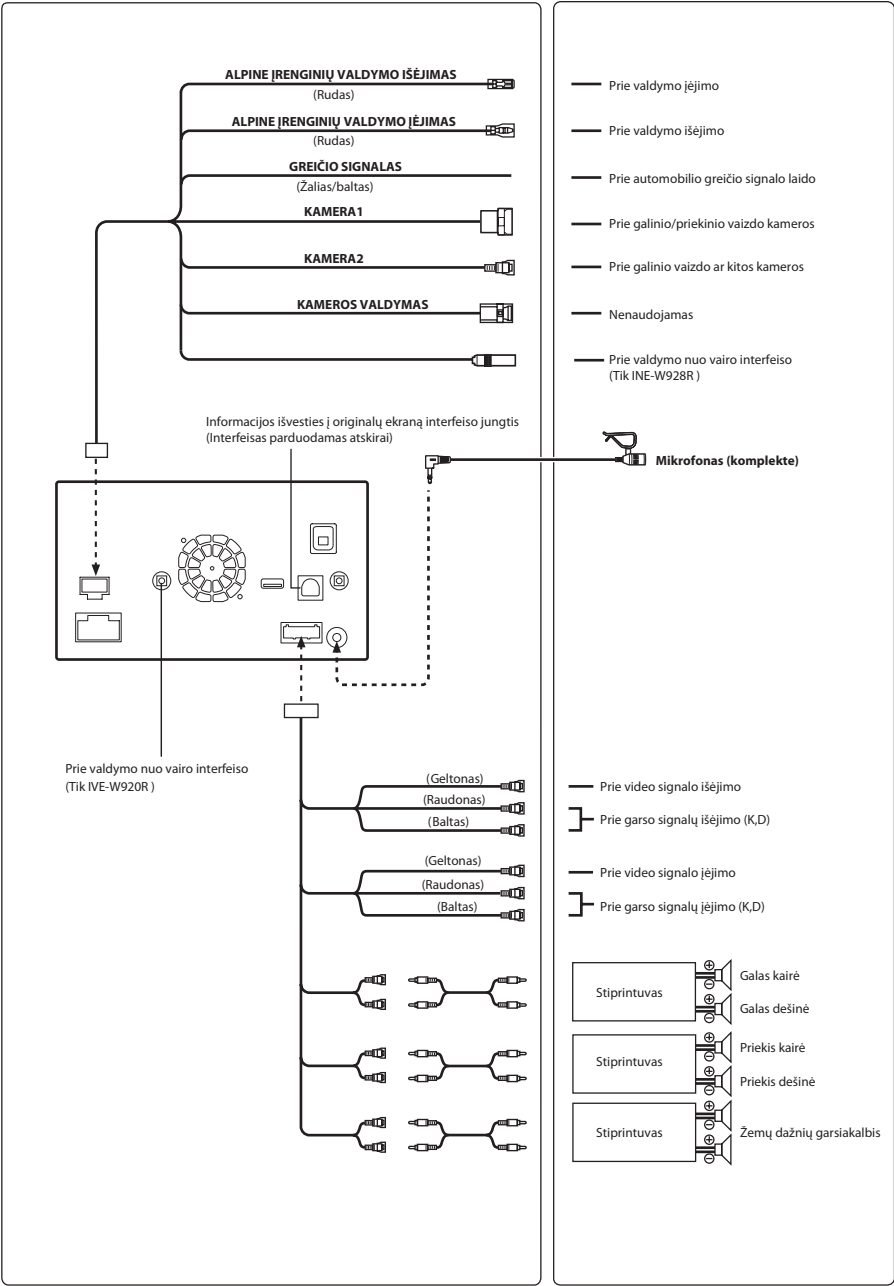

## Garantinis talonas

**Prekės modelis .....**

**Garantinio aptarnavimo trukmė.....**

**Serijinis numeris.....**

**Pardavimo vieta .....**

**Pardavimo data .....**

**Pardavėjas.....**

**Pardavėjo parašas irpaudas.....**

## Garantijos sąlygos

1. Garantinio laikotarpio, kuris nurodytas garantiniame pase, metu pirkėjas turi teisę į nemokamą įsigytos prekės sugedusių dalių remontą. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.
2. Garantinis remontas atliekamas tik pateikus garantinį pasą ir pirkimo dokumentą. Įrenginių serijiniai numeriai turi atitikti nurodytus garantiniame pase.
3. Garantiniam remontui prekė būtina pateikti gamintojo įpakavime ir pilnos komplektacijos. Visus gamintojo pateiktus dokumentus būtina saugoti ir pateikti garantinio aptarnavimo metu.
4. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi jeigu:
  - a) Pažeistas serijinio numerio ženklėlinimas;
  - b) Yra mechaninių pažeidimų;
  - c) Gedimas įvyko dėl pirkėjo kaltės arba netinkamų eksploatacijos sąlygų (drėgmės, šilumos ir pan.);
  - d) Gedimas įvyko dėl sąveikos su negarantiniu komponentu;
  - e) Gedimas įvyko naudojant eksploatacines medžiagas, kurios nėra rekomenduotos gamintojo;
  - f) Gedimas įvyko dėl programinės įrangos gedimo (įskaitant kompiuterinių virusų poveikį);
  - g) Gedimo priežastys yra stichinė nelaimė (žaibas, potvynis ir pan.) arba gaisras;
5. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Garantinis aptarnavimas suteikiamas įrenginiams neatitinkantiems gamintojo nustatytų kokybės kriterijų. Šių kriterijų neviršijantis „mirusių“ taškų skaičius nėra laikomas gedimu.

„Alpine“ techninės priežiūros centras:

Kaunas, panerių 121C, UAB „Jungties“ prekyba, tel. (8-37) 361354

Visas išlaidas susijusias su prekės transportavimu į /iš garantinio aptarnavimo centro, apmoka klientas.

**Perkamas daiktas yra tinkamos kokybės, t.y. Daikto savybės atitinka pirkimo pardavimo sąlygas. Prekės išvaizda ir komplektacija patikrinta man dalyvaujant, su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku.**

---

(Pirkėjo parašas)

## UAB „JUNGTIES“ PREKYBA

Panerių g. 121C, LT-3026 Kaunas  
Lietuva  
tel. 8-37 361354  
[www.alpine.lt](http://www.alpine.lt)